


WAX 唱片播放机安装手册

注意事项


- ❶ 保存本手册以备随时参考。裁下已填妥的用户注册登记表寄回本公司以便厂方存档。
- ❷ 请将本机远离挥发性物质。为防止本品变色或表面损坏。请用柔软、清洁的布轻拭机壳表面，切忌用有机化学试剂。对于顽固的斑点，请用柔软的布蘸上中性洗涤剂擦拭，然后用干燥的布擦拭。切勿让水或其它液体溅入，小金属碎片掉入。
- ❸ 不要将本品放置在靠近火炉、暖气或其它热源的地方。请勿将其长时间暴露于直射阳光下的房间内和有蒸汽或油烟的地方。请勿将其置于有灰尘或湿度高或有强烈磁化物体的位置附近。
- ❹ 在下列情况下，本品内可能凝聚湿气：
在刚打开暖气的房间内；在有蒸汽或高湿度的房间内；被从寒冷的环境中移至温暖的房间。
如果本机内凝聚了湿气，请在干燥环境放置若干小时，然后再使用。

包装列表

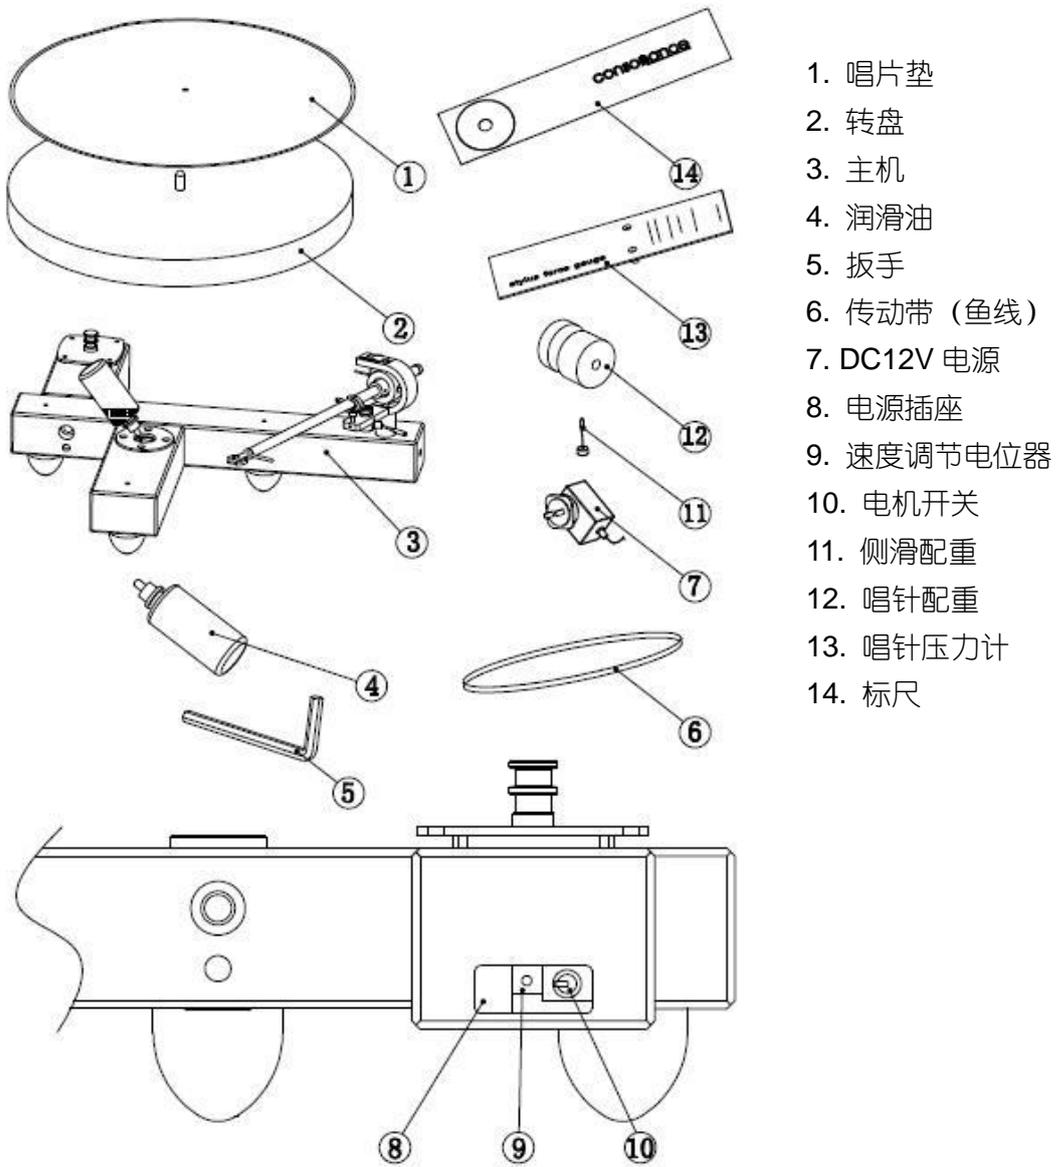


唱盘的装配


1. 打开包装，将框架型底座拿出。

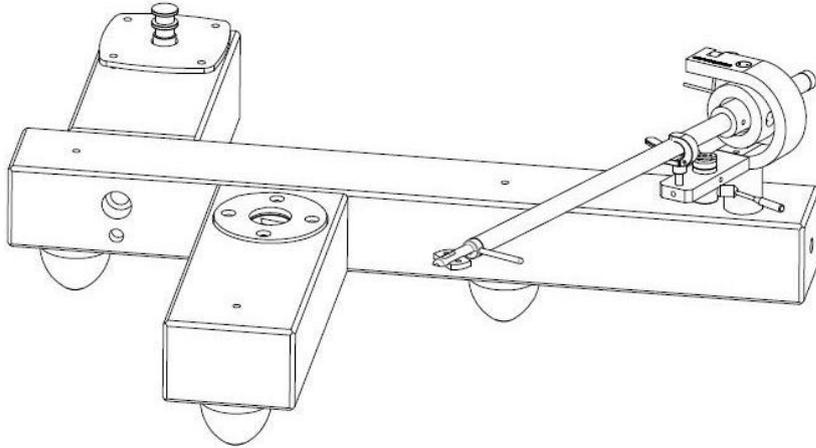


2. 将润滑油注入两滴到轴套内。

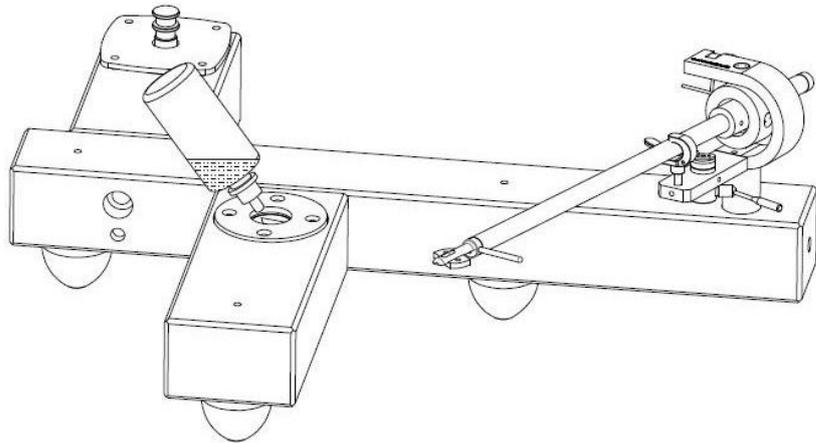


3. 将亚克力转盘取出，轻轻地套入轴套中，确认平稳顺畅，并且可按惯性转动。装传动带（鱼线），绕过转盘与马达上的滑轮连接好。

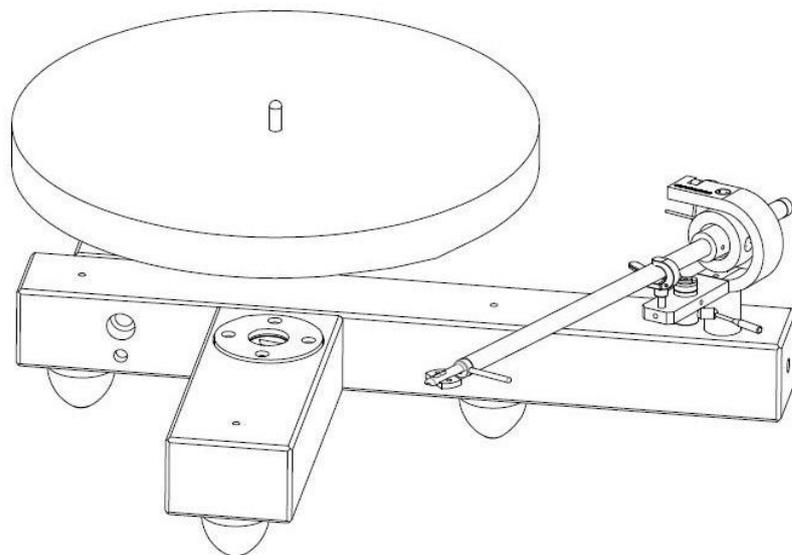


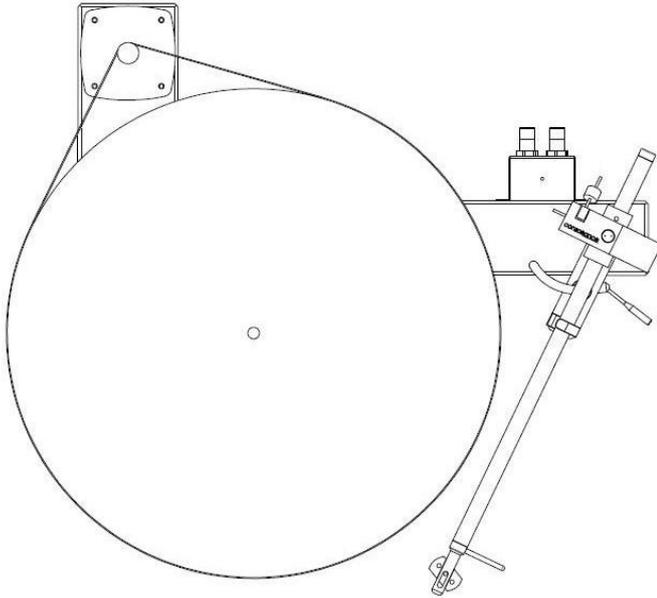

4. 马达上的滑轮有两个槽，由上而下分别是 45 转/分和 33.3 转/分的速度选择槽，当传送带（鱼线）装在不同速度槽上时，唱盘转速分别是 45 转/分和 33.3 转/分。

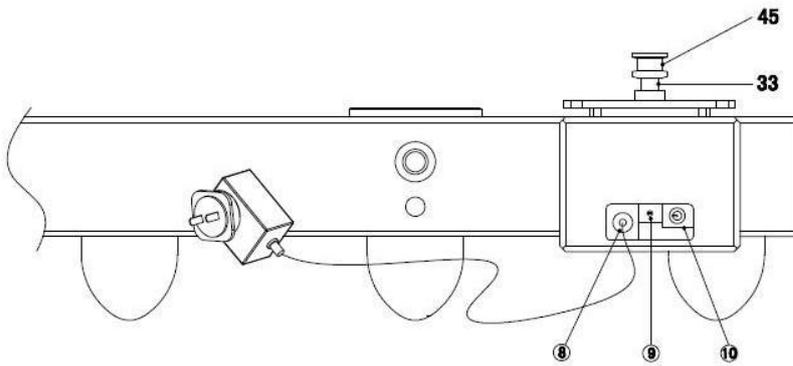


5. 测速盘放在转盘上，在白炽灯泡的照射下，轻轻调节速度电位器（部件号 9）配合配合测速卡，以获得正确的速度。

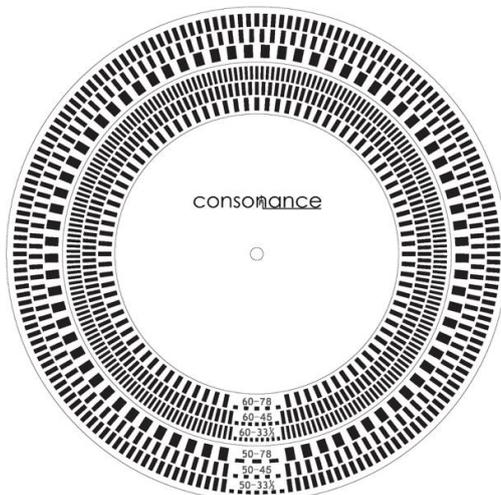


安装唱头及唱臂的调节


1. 根据唱头制造商的建议，正确地将彩色的唱头线端子与唱头端子相应的颜色一一对应插紧安装。
2. 使用提供的规尺，调节唱头架，确保唱针超距是 16 毫米。

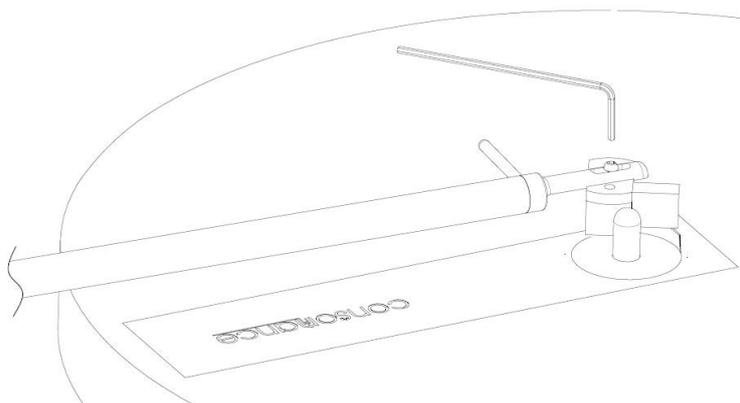


3. 将配重安装在唱臂的后部，通过轻轻旋转配重来设置唱针的压力，使用提供的测力计，按照唱头制造商的推荐，施加正确的唱针压力。

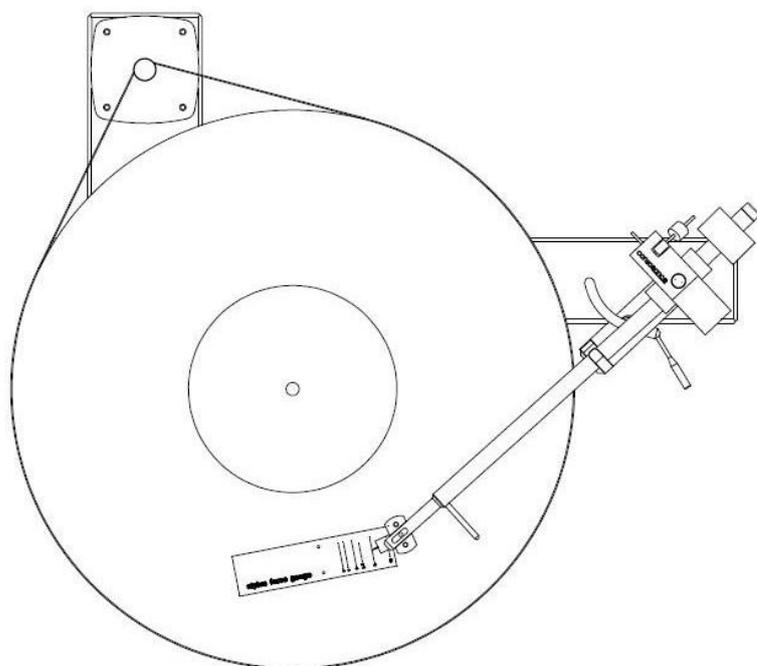


4. VTA（垂直跟踪角度）可以通过升高或降低基座上的唱臂来设定，用扳手松开顶丝，调好后锁紧即可。

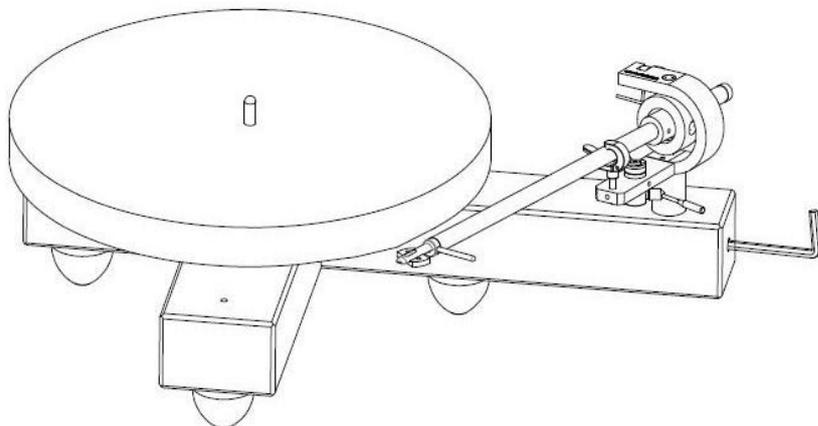

5. 侧滑力的调节是依照唱头施加的针压而定。
-唱头由轻到重，重坠从滑轨根向外滑动，如图所示。

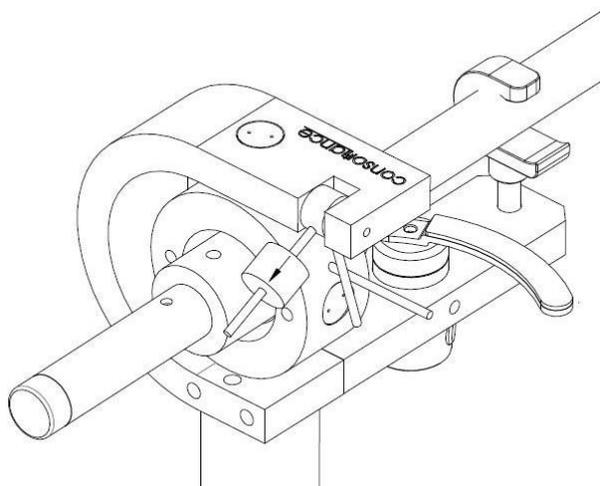

三个橡胶地脚用于调节唱盘的水平。

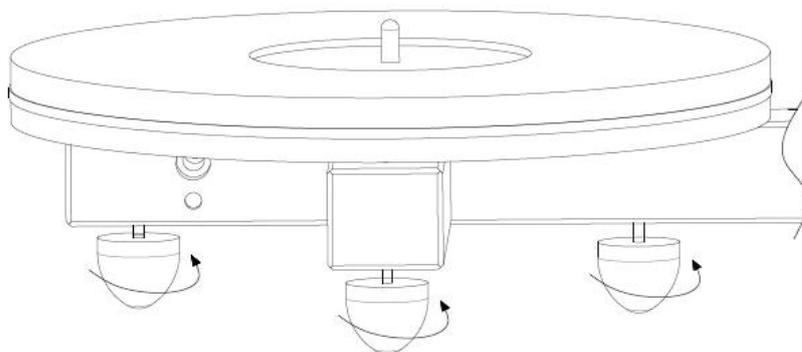

技术参数

抖摆度: 小于 0.1%

转盘信噪比: 80dB

速度误差: 0.01%

马达供电: DC 12V

注意: 本公司拥有不断改进产品的权力, 保留参数修改的解释权。

北京欧文博电器有限责任公司

地址: 北京市朝阳区酒仙桥路 2 号七九八厂院内

邮编: 100015

电话: 010-59789461

传真: 010-59789265

电子邮件: support@opera-consonance.com

网址: www.operaudio.com.cn