

ISOLDE MKIII


黑胶唱片播放机安装手册

注意事项

- ❶ 保存本手册以备随时参考。裁下已填妥的用户注册登记表寄回本公司以便厂方存档。
- ❷ 请将本机远离挥发性物质。为防止本品变色或表面损坏。请用柔软、清洁的布轻拭机壳表面，切忌用有机化学试剂。对于顽固的斑点，请用柔软的布蘸上中性洗涤剂擦拭，然后用干燥的布擦拭。切勿让水或其它液体溅入，小金属碎片掉入。
- ❸ 不要将本品放置在靠近火炉、暖气或其它热源的地方。请勿将其长时间暴露于直射阳光下的房间内和有蒸汽或油烟的地方。请勿将其置于有灰尘或湿度高或有强烈磁化物体的位置附近。
- ❹ 在下列情况下，本品内可能凝聚湿气：
在刚打开暖气的房间内；在有蒸汽或高湿度的房间内；被从寒冷的环境中移至温暖的房间。
如果本机内凝聚了湿气，请在干燥环境放置若干小时，然后再使用。


包装列表

1. 底座
2. 主动轮
3. 转盘
4. 唱片垫
5. 测速卡
6. S8唱臂
7. 润滑油
8. 电机电源
9. 简易针压计
10. 传动带
11. 六方扳手
12. 唱臂配重
13. 侧向力锤

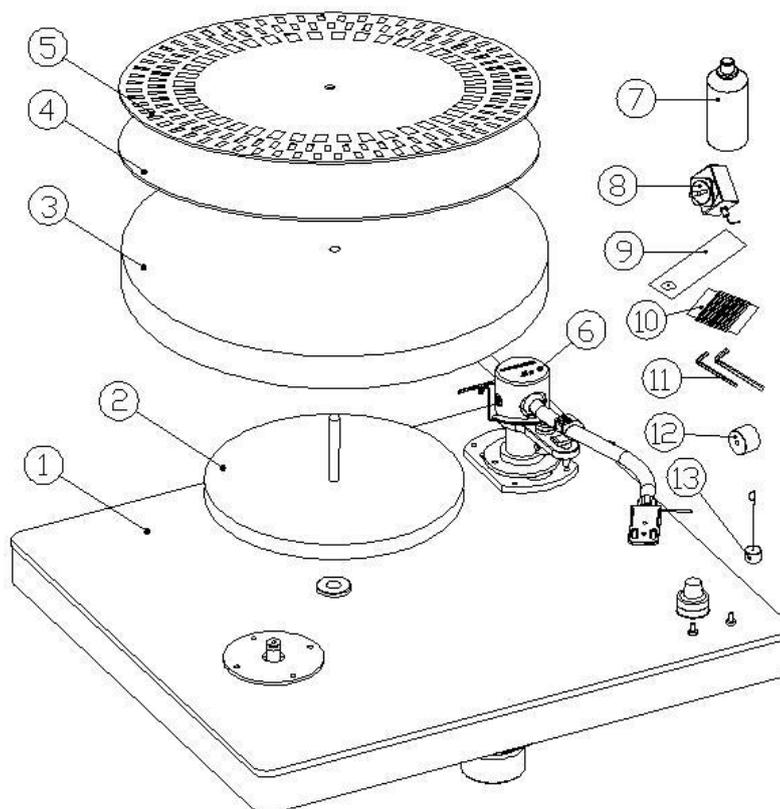


唱盘的装配


1. 打开包装，将底座放平，添加润滑油，润滑油不超过轴套底部 1mm 高。

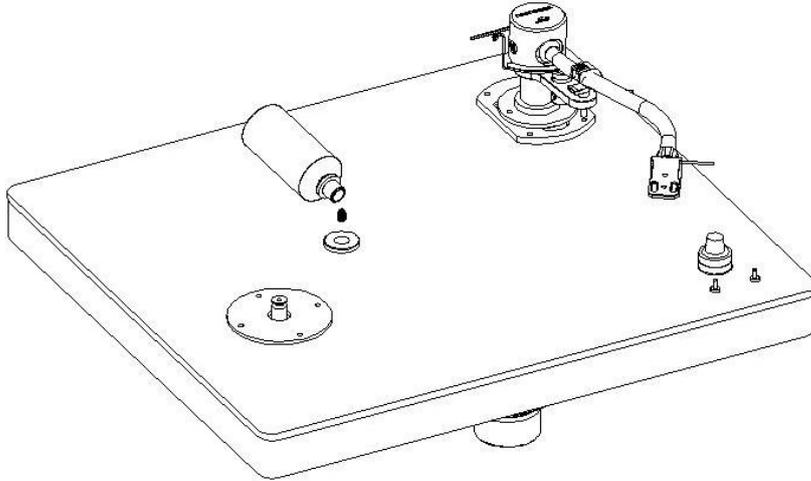


2. 将亚克力主动轮取出，平稳放入顶盖上的轴套内，确认平稳顺畅，并且可按惯性转动。

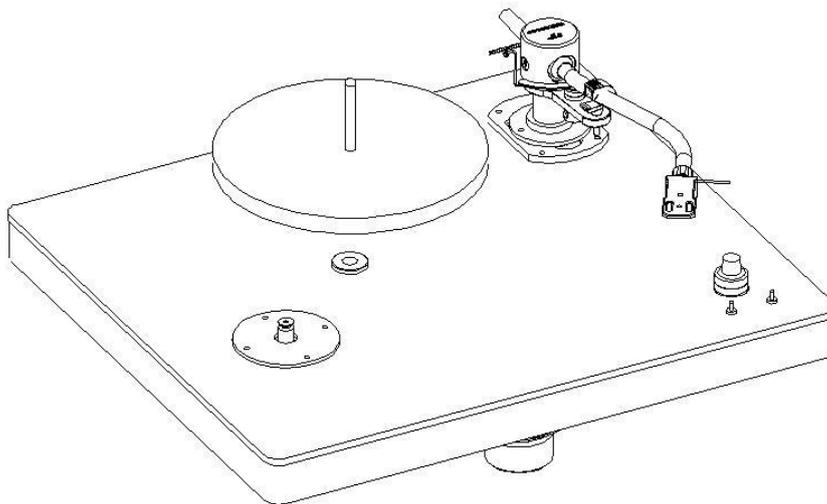


3. 将传送带绕过主动轮与马达上的转轮连接好，并将转盘依次顺轴承杆放上。

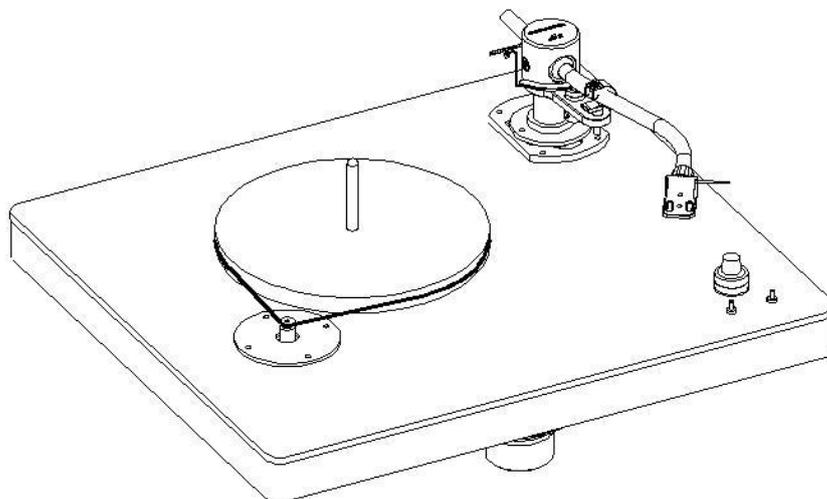


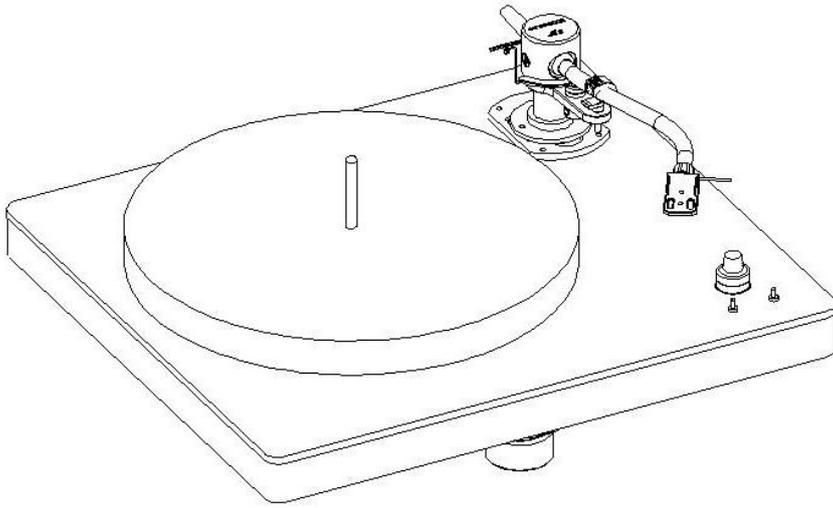


4. 连接电源，利用速度调节旋钮可以精确调整直流马达速度。调整时用自带的测速卡，采用白炽灯观看。测速卡上根据不同的地区分为 50Hz 与 60Hz，转速分别为 33.3 转/分与 45 转/分两种，当测速卡黑杠停在同一位置上，说明唱盘转速正确。

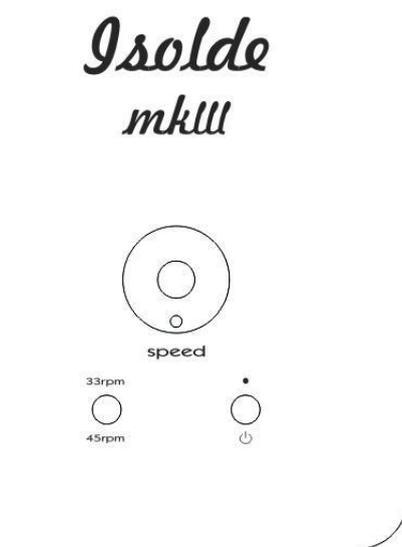


5. 安装唱头，确定超距为 17.5mm；装上唱臂配重，旋转并与针压计配合，设定唱头的针压。根据针压，相应挂上侧向力锤。

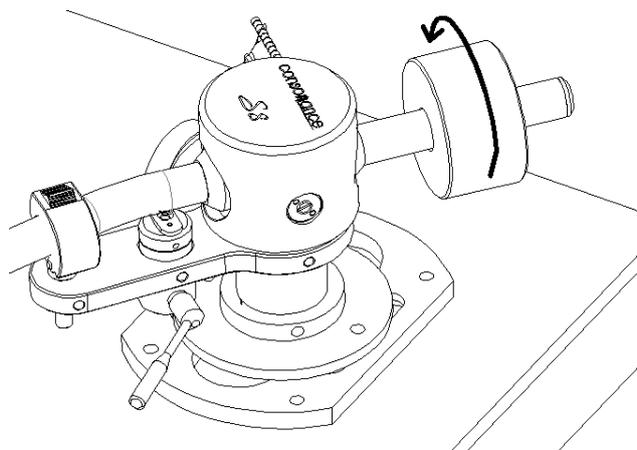

6. 用扳手松开侧面的顶丝，可以进行唱臂的 VTA 调节，待调节合适后再锁紧顶丝。

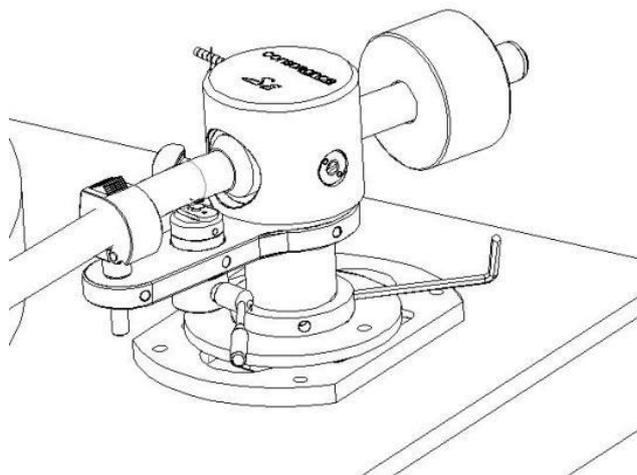

7. 安装调节好唱头和唱臂后，可用水平仪检查底盘是否水平，如果不够水平，可以通过调整地脚顶部来达到要求。

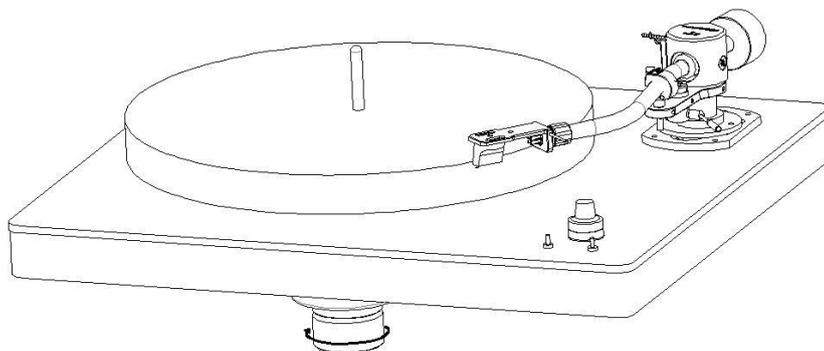

技术参数

抖摆度：小于0.1%

转动信噪比：80dB

速度误差：0.01%

质量保证

欧文博公司对其生产的和韵牌系列产品的材料，工艺及性能实行自销售之日起的三年义务担保。

被担保的产品必须具备以下条件：

使用者须严格依据使用说明书正确地使用。

产品没有任何形式的人为改变及不正确的维修。

使用者必须提出合理的维修理由。

在将产品送交维修或更换之前，购买者须预先通知本公司或代理分销商并得到认可。购买者在返回产品时须以原始的包装材料装箱。

本公司对返回产品进行维修或更换之前，将保留对其进行与担保有关项目检查的权利。担保费用的额度分配将最终由本公司做出，并在收到产品30天内通知用户。欧文博公司有权要求购买者出据购买的合法证明（注有日期的代理分销商的原始发票或收据）。超出担保范围内的维修将由购买者付人工费、材料费、运输费及保险费。

欧文博公司竭力为广大用户提供最高品质的产品，因此将保留在原型产品基础上进行改进和提高的权利。

欧文博公司不对未经授权的代理或代表的行为负责，且不对其提供任何形式的担保。

注意：本公司拥有不断改进产品的权力，保留参数修改的解释权。

北京欧文博电器有限公司

地址：北京市朝阳区酒仙桥路2号七九七厂院内

邮编：100015

电话：010-59789461

传真：010-59789465

电子邮件：support@opera-consonance.com

网址：www.operaudio.com.cn