

和韵® LT-1S气浮唱臂

注意事项

❶ 保存本手册以备随时参考。裁下已填妥的用户注册登记表寄回本公司以便厂方存档。

❷ 请将本机远离挥发性物质。为防止本品变色或表面损坏。请用柔软、清洁的布轻拭机壳表面，切忌用有机化学试剂。对于顽固的斑点，请用柔软的布蘸上中性洗涤剂擦拭，然后用干燥的布擦拭。切勿让水或其它液体溅入，小金属碎片掉入。


❸ 不要将本品放置在靠近火炉、暖气或其它热源的地方。请勿将其长时间暴露于直射阳光下的房间内和有蒸汽或油烟的地方。请勿将其置于有灰尘或湿度高或有强烈磁化物体的位置附近。

❹ 在下列情况下，本品内可能凝聚湿气：

在刚打开暖气的房间内；在有蒸汽或高湿度的房间内；被从寒冷的环境中移至温暖的房间。

如果本机内凝聚了湿气，请在干燥环境放置若干小时，然后再使用。

LT-1S包装清单

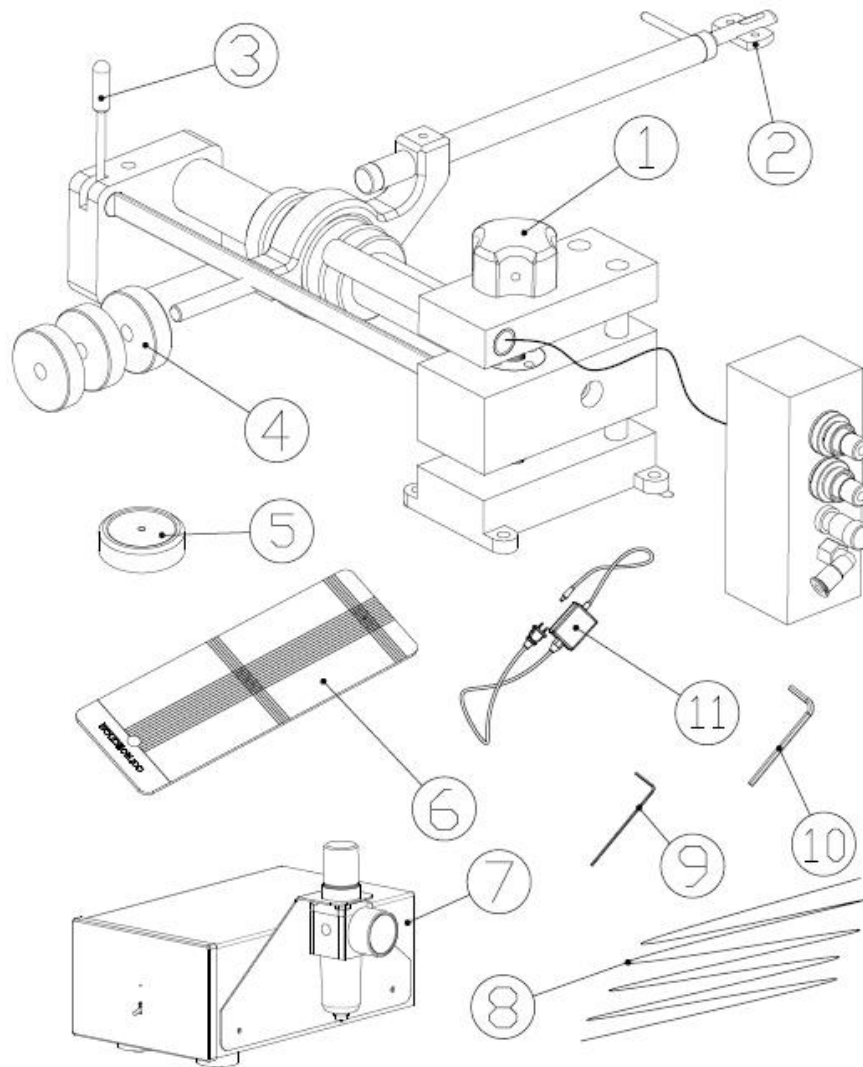


- 1. VTA升降旋钮
- 2. 唱头安装架
- 3. 举臂器把手
- 4. 配重
- 5. 水平仪
- 6. 规尺

- 7. 气泵
- 8. 气管
- 9. 1.5#六方扳手
- 10. 3#六方扳手
- 11. DC 5V电源

安装调试


1. 小心从包装里取出唱臂，将其与臂托（需要定制）用相应螺钉固定；
2. 用相应螺丝将安装了唱臂的臂托固定在唱机上；
3. 取出气泵，按图所示，用气管将泵与汽水分离器及唱臂的气管接头连接好，开启气泵。

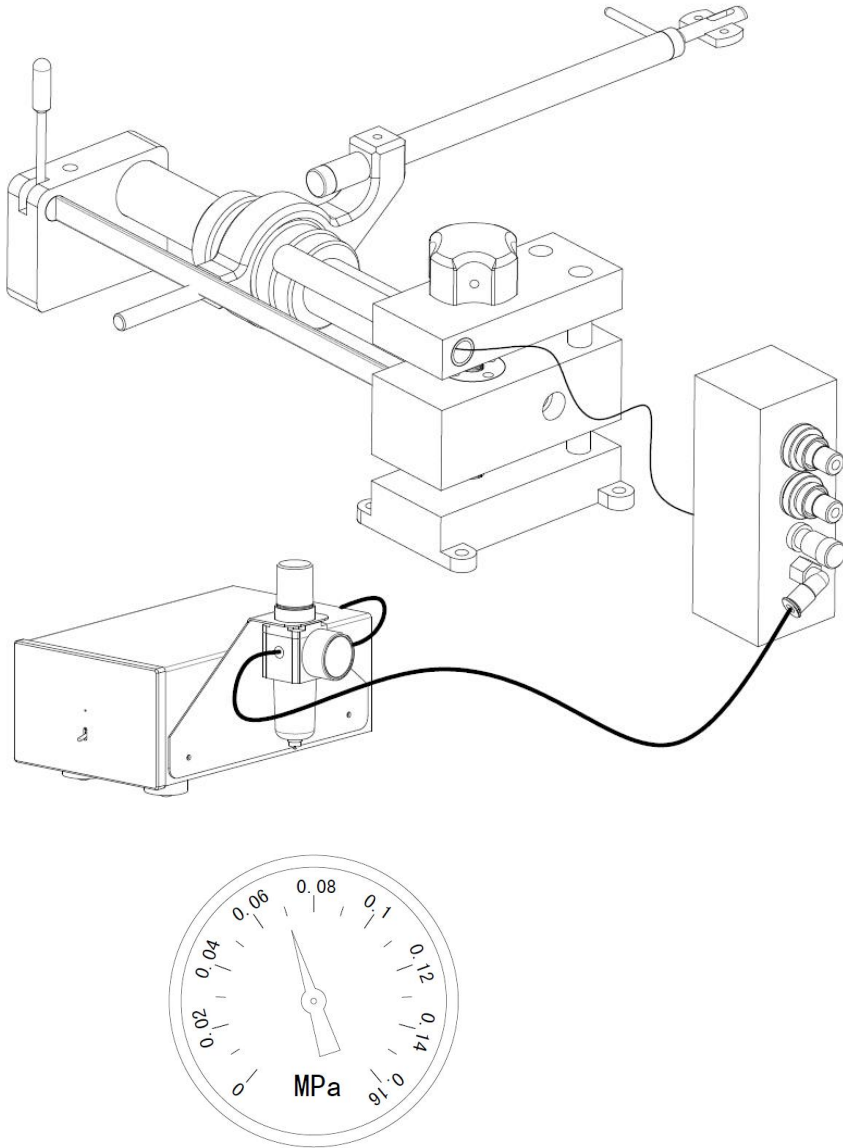



4. 安装无误，气压表会如图显示大于0.05Mpa，此时空气轴套移动应非常顺畅。

5. 安装配重和唱头, 用专业的针压计按照唱头的说明调整针压, 待全部调整完毕后, 再最后校准。


6. 取出唱臂规尺, 安装在转盘轴上, 用其调整唱头针尖的位置。微移动规尺, 让规尺上的横线和竖线分别与臂杆和唱头端面平行, 如图。旋松唱头架的螺丝, 轻微移动唱头, 使针尖落在规尺标注的原点上, 如图。调整完毕后旋紧唱头架。

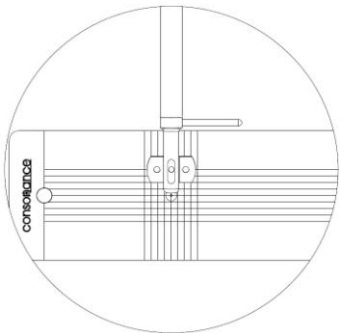

7. 本唱臂具备VTA升降调整系统, 可在播放中调整唱臂高度, 边听边调, 直到自己满意为止。

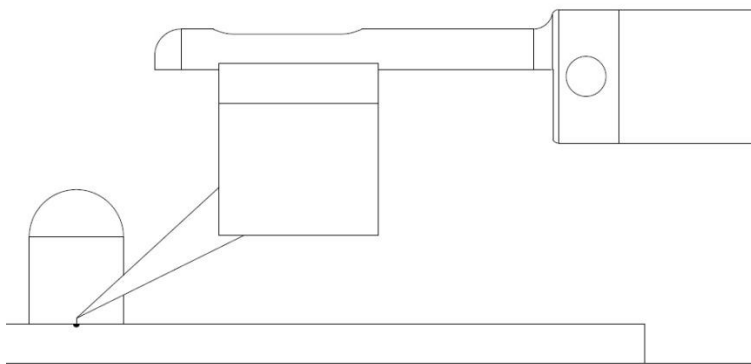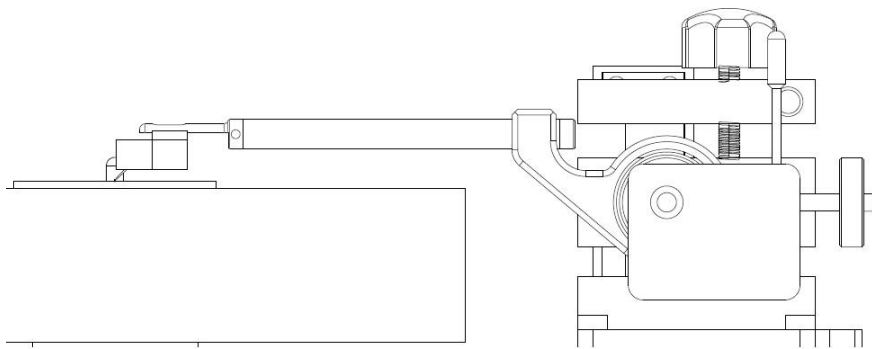

注意：气浮唱臂正常运行需要保证气浮轴承完全水平，为防止轴承变形，调整完毕后，须将螺钉1锁死。

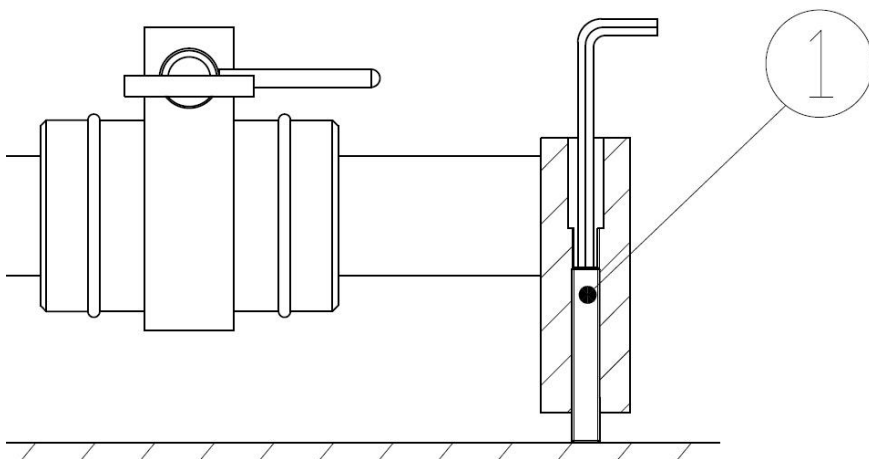

本公司拥有不断改进产品的权力，保留参数修改的解释权。

质量保证

欧文博公司对其生产的和韵牌系列产品的材料，工艺及性能实行自销售之日起的三年义务担保。被担保的产品必须具备以下条件：

使用者须严格依据使用说明书正确地使用。
产品没有任何形式的人为改变及不正确的维修。
使用者必须提出合理的维修理由。

在将产品送交维修或更换之前，购买者须预先通知本公司或代理分销商并得到认可。
购买者在返回产品时须以原始的包装材料装箱。

本公司对返回产品进行维修或更换之前，将保留对其进行与担保有关项目检查的权利。担保费用的额度分配将最终由本公司做出，并在收到产品 30 天内通知用户。
欧文博公司有权要求购买者出据购买的合法证明（注有日期的代理分销商的原始发票或收据）。超出担保范围内的维修将由购买者付人工费、材料费、运输费及保险费。

欧文博公司竭力为广大用户提供最高品质的产品，因此将保留在原型产品基础上进行改进和提高的权利。

欧文博公司不对未经授权的代理或代表的行为负责，且不对其提供任何形式的担保。

注意：本公司拥有不断改进产品的权力,保留参数修改的解释权。

北京欧文博电器有限责任公司

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号七九七厂院内

信箱：北京市朝阳区大山子 60 号信箱

邮编：100015

电话：010-59789215

传真：010-59789265

电子邮件：support@opera-consonance.com

网址：www.operaudio.com.cn

用户档案

欧文博产品使用者注册登记表

姓名

电话

传真

通信地址

邮政编码

电子信箱

产品型号

机器编号

购买日期

购买价格

购买地点

请将您获得本产品信息的渠道简述如下：

您希望欧文博出品什么样的新产品，可详细介绍：

您的音响系统的配置情况：

您喜好的音乐类型

注意：本注册登记表需按上述地址寄往本公司销售部。若未收到此表，厂方将无存档，您将有可能失去享受本公司相关售后服务的权力。